

REOL SIKRING INSTRUKTION

Følg instruktionerne herunder:



Børnesikring

ADVARSEL:

Dette produkt er kun afskrækkende. Det er ikke en erstatning for korrekt voksen-
overvågning. Producenten påtager sig intet ansvar for forkert installation eller
overdreven belastning på skruer, beslag eller stropper.

Små børn kan komme til skade ved at vælte møbler, og det anbefales stærkt at
anvende en fastholdelsesordning.

Når den er korrekt installeret, vil denne tilbageholdenhed beskytte mod at vælte
møbler. Denne Reolsikringen SKAL fastgøres til en vægbolt eller en vægkonstruktion
med samme styrke.

Bemærk: For sikker montering er det vigtigt at bruge den korrekte hardware til din
vægtype. Den medfølgende hardware er kun beregnet til montering af gipsvægge
eller studs. For andre vægtyper (f.eks. Beton og mursten) bedes du kontakte din lokale
hardware-butik for rådgivning om fastgørelse.

Posen indeholder følgende:

- 2x Beslag
- 2x Rawplugs (40mm)
- 1x Strips (245mm)
- 2x skruer (18mm)
- 2x skruer (38mm)

Installation:

1. Fastgør et beslag til vægpladen med de medfølgende lange skruer.
2. Fastgør et beslag til møbelet/ TV'et eller reolen med de medfølgende korte skruer
3. Flyt møblerne til den position du ønsker det skal stå i. Træk en strippen gennem
beslaget som vist på illustrationen, stram til, indtil den sidder tæt.
Spænd ikke for meget.
4. Sørg for, at beslaget er fastgjort til væggen og møbelet/ TV'et/ reolen, og at
strippen er tæt.

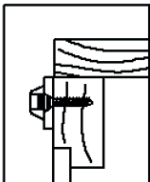


Figure 1

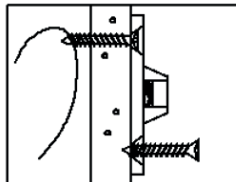


Figure 2

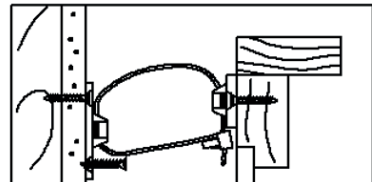


Figure 3